


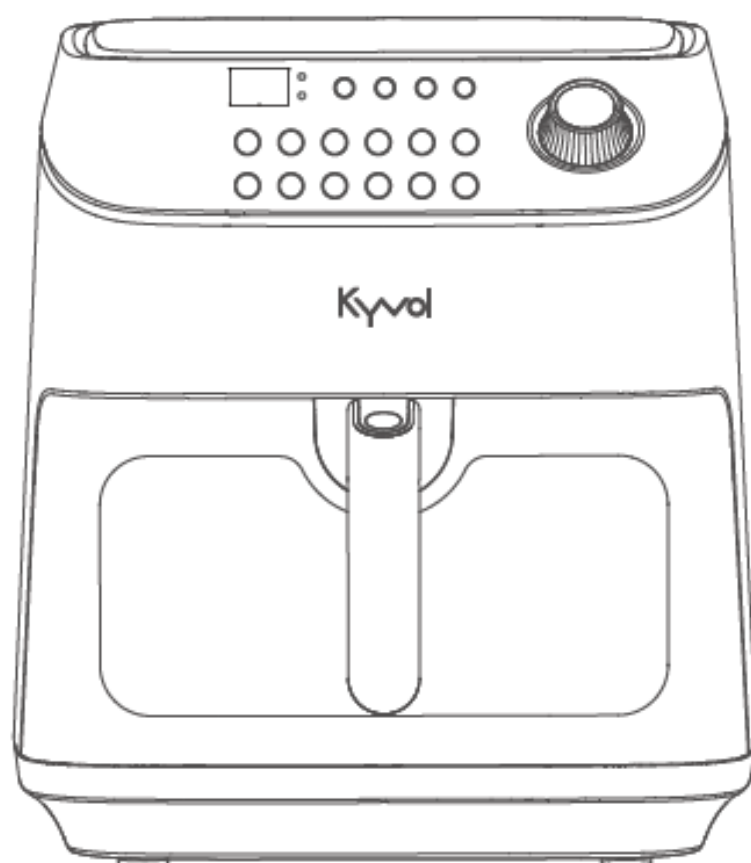

Air Fryer

Brugermanual



Indholdsfortegnelse

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER	3
HVAD ER INKLUDERET	5
OVERSIKT OVER DIN NYE AIRFRYER.....	5
KOM I GANG.....	7
BRUG AF AIRFRYEREN	8
<i>TÆNDE</i>	<i>8</i>
<i>FORVARMNING</i>	<i>9</i>
<i>VÆLG PROGRAM.....</i>	<i>10</i>
<i>INDSTILLE TEMPERATUREN.....</i>	<i>12</i>
<i>INDSTILLE TIDEN</i>	<i>13</i>
<i>PAUSE / FORTSÆTTE</i>	<i>14</i>
<i>SLUKKE</i>	<i>14</i>
<i>BESKYTTELSE MOD OVEROPHEDNING</i>	<i>15</i>
<i>STEKE TIPS.....</i>	<i>15</i>
STYRING VIA KYVOL APP	16
<i>DOWNLOADING OG INSTALLATION.....</i>	<i>16</i>
<i>REGISTRERING OG LOGIN.....</i>	<i>17</i>
<i>TILSLUTNING</i>	<i>17</i>
<i>HURTIG OPSKRIFT.....</i>	<i>18</i>
<i>NEDTÆLLINGSUR.....</i>	<i>18</i>
VEDLIGEHODELSE	19
<i>YDERSIDE.....</i>	<i>20</i>
<i>KURV OG RIST</i>	<i>20</i>
<i>VANSKELIGE MADRESTER</i>	<i>20</i>
SPECIFIKATIONER.....	21
FEJLFINDING	21
FCC Warning.....	23
ISEDG Warning.....	24
CAUTION.....	25

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette omfatter følgende:

- Læs alle vejledninger
- Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller knapper.
- For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker for at undgå elektrisk stød.
- Nødvendigt tilsyn, når apparatet anvendes af eller i nærheden af børn.
- Tag stikket ud af stikkontakten, før du vasker apparatet, og når det ikke er i brug. Lad apparatet køle af, før du sætter dele på eller tager dele af.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget på grund af funktionsfejl eller anden skade.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten, kan medføre skader.
- Må ikke anvendes udendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en bordplade.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Apparatet må ikke placeres i nærheden af en gas- eller elbrænder eller i en varm ovn.
- Vær yderst forsigtig, når du flytter et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
- Sæt altid først stikket i apparatet og derefter i væggen. Når du trækker stikket ud, skal du slukke for apparatet, før du trækker det ud af stikkontakten.
- Brug ikke apparatet til andet end det formål, som det er beregnet til.
- Der medfølger en kort netledning for at mindske risikoen for at vikle sig ind i ledningen eller snuble i den.

- Et apparat med en medfølgende fleksibel ledning på under 1,4 m skal være ledsaget af følgende oplysninger:
 - Der medfølger en kort netledning for at mindske risikoen for at vikle sig ind i ledningen eller snuble i den.
 - Der findes længere ledninger, og de kan anvendes, hvis man er forsigtig.
 - Hvis der anvendes en længere ledning eller en forlængerledning:
 - Ledningens elektriske specifikationer skal opfylde apparatets elektriske standard/behov.
 - Ledningen skal anvendes på en sådan måde, at der ikke er risiko for at vikle sig ind i ledningen eller snuble i den.
Ledningen skal være uden for børns rækkevidde.



- ADVARSEL: Varm overflade
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden og erfaring, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive styret af et eksternt stopur eller et separat fjernstyringssystem.
- Apparatet er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.
 - Køkkenområde for ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
 - Bondegård.
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder.

- Bed & breakfast-lignende omgivelser.
- Kyvol påtager sig intet ansvar for brand, eksplosion eller elektrisk stød som følge af ukorrekt brug, adskillelse af airfryeren eller manglende overholdelse af ovennævnte sikkerhedsinstruktioner.

HVAD ER INKLUDERET



Kyvol AirFryer





"non-stick" Rist



Brugermanual

OVERSIKT OVER DIN NYE AIRFRYER

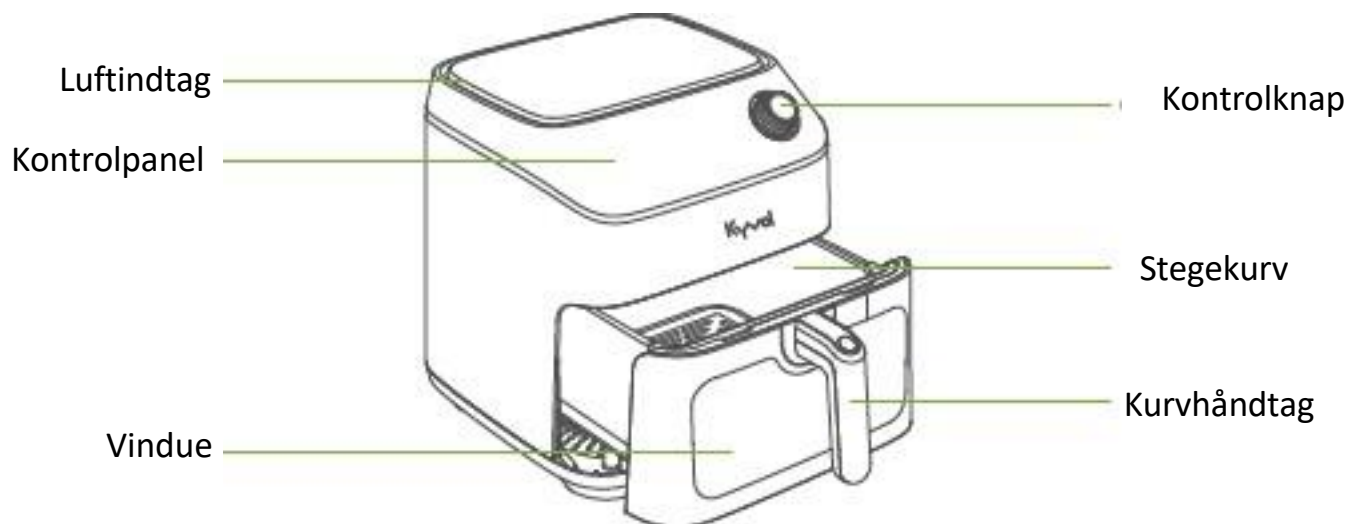


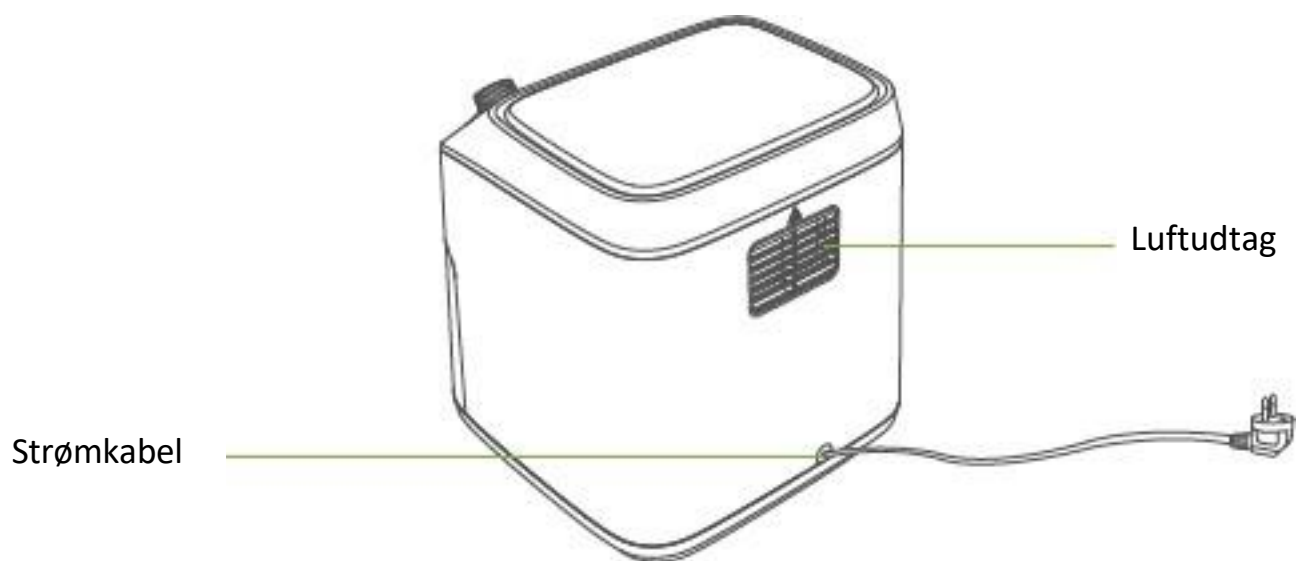

RIST



KONTROLPANEL

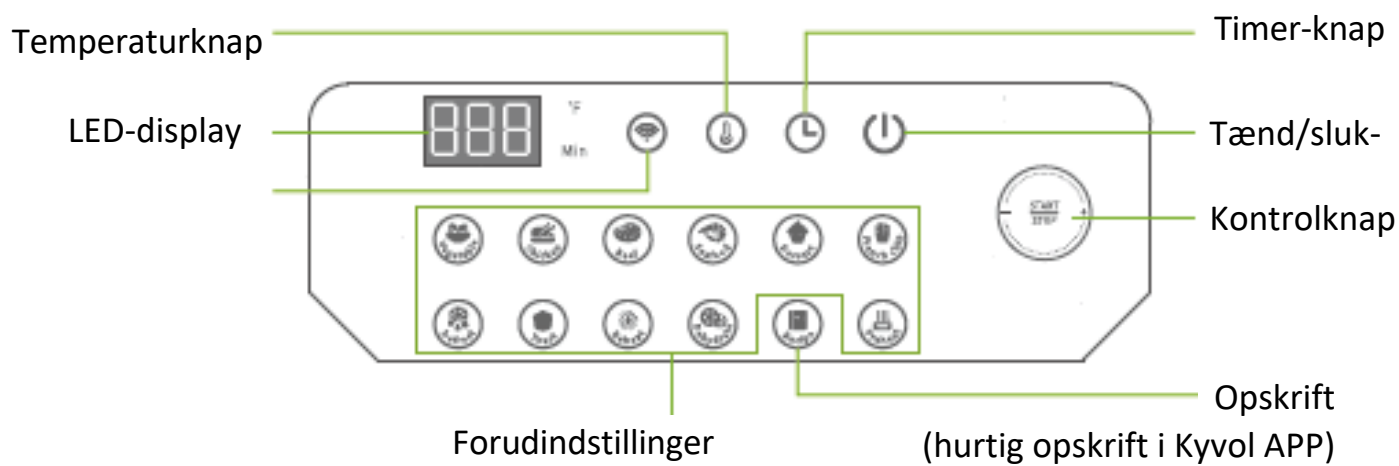


KOM I GANG

1. Fjern al emballage, klistermærker og etiketter fra apparatet.
2. Træk stegekurven ud; vask kurven og risten i varmt vand, sæbevand eller i opvaskemaskinen, og rengør og tør derefter grundigt.




3. Placer risten i kurven, og skub derefter kurven ind i AirFryeren.

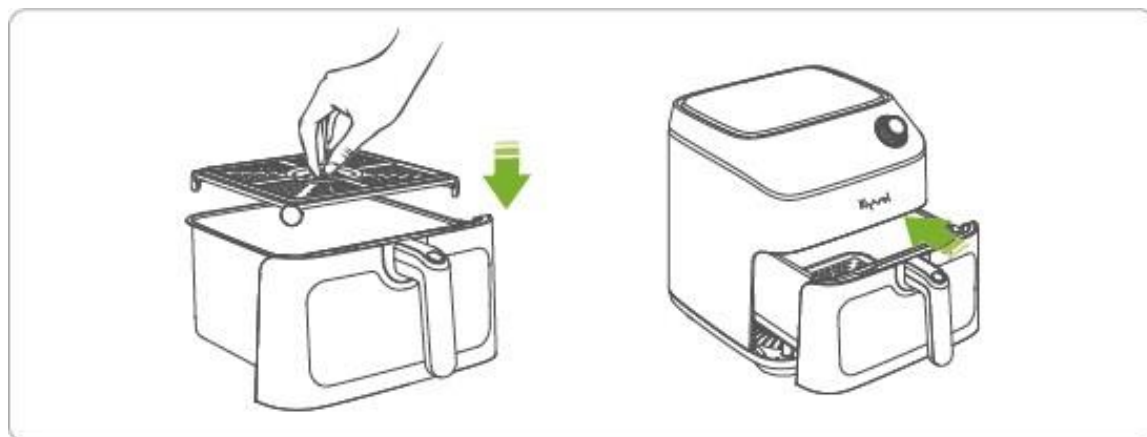

4. Placer AirFryeren på en stabil, plan og varmebestandig overflade. Hold den væk fra steder, der kan blive beskadiget af damp.

Obs:

Der skal være mindst 10 cm plads bag og over AirFryeren. Sørg for at have tilstrækkelig plads til at fjerne kurven.

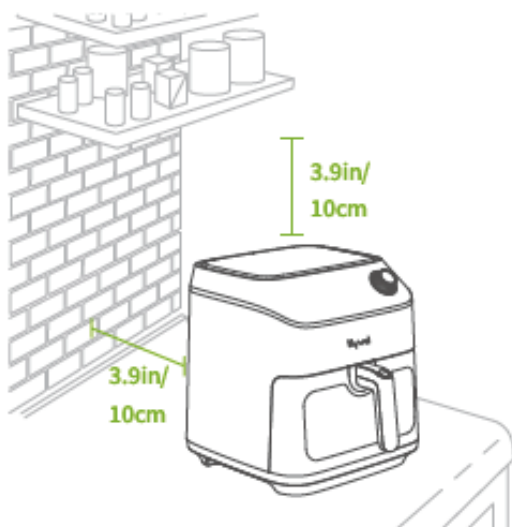

BRUG AF AIRFRYEREN


TÆNDE

1. Sæt stikket i en stikkontakt, og du vil høre et bip. Tænd/sluk-knappen lyser ved lav lysstyrke; alle andre knapper blinker én gang, inden de slukker.




2. Tryk på  knappen for at tænde AirFryer.

- a.  ikonet vil lysere stærkere.  og  vil være lyse, mens de andre knapper vil lyse svagere.
- b. LED-displayet viser grader og minutter hvert 3. sekund.

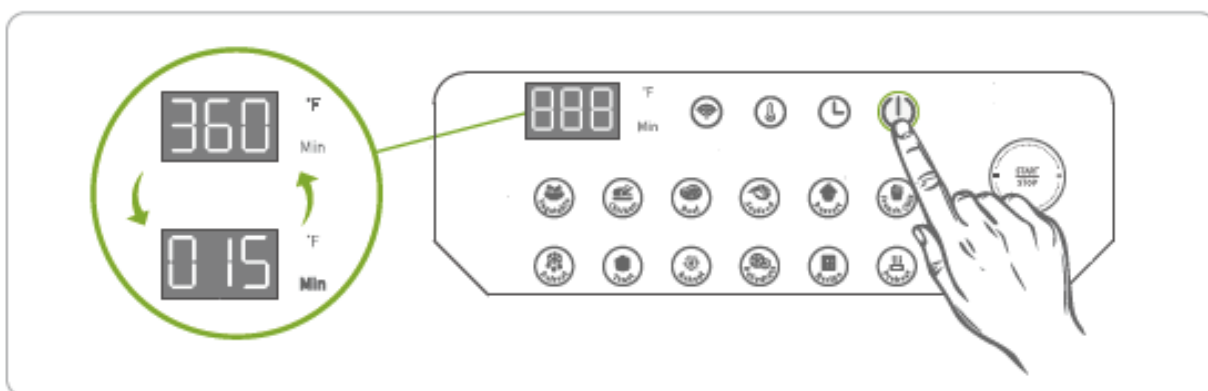


FORMARMNING

1. Tryk på knappen "Preheat", og indikatoren begynder at blinke.

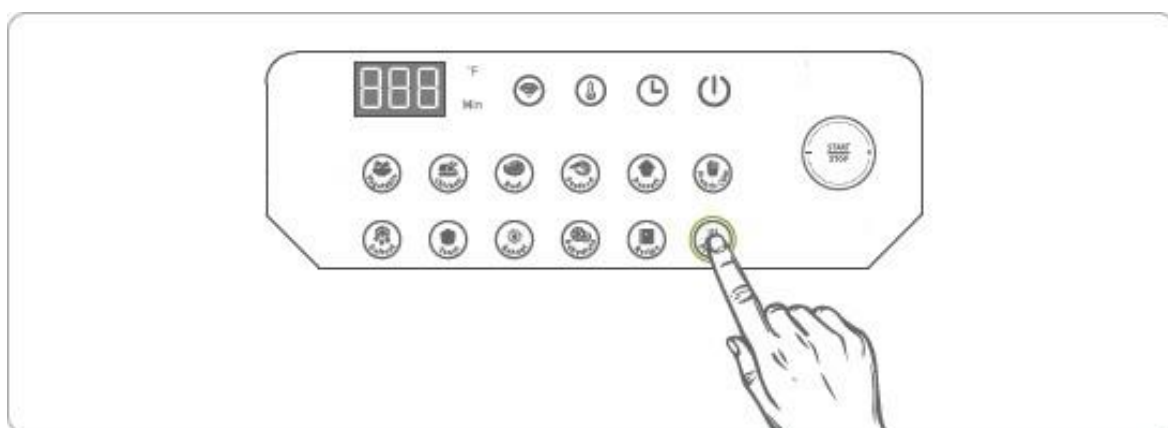


2. Indstil tid og temperatur efter behov.
 - a. Ved førstegangsbrug anbefaler vi, at du vælger programmet "Preheat" for at forvarme AirFryeren i 30 minutter i et godt ventileret rum for at slippe af med fremmede lugte.
 - b. Til daglig brug anbefaler vi en forvarmning på 5-10 minutter før stegning.
3. Tryk på kontrolknappen for at bekræfte dit valg og starte forvarmningen. Lysindikatoren "Preheat" vil lyse konstant.

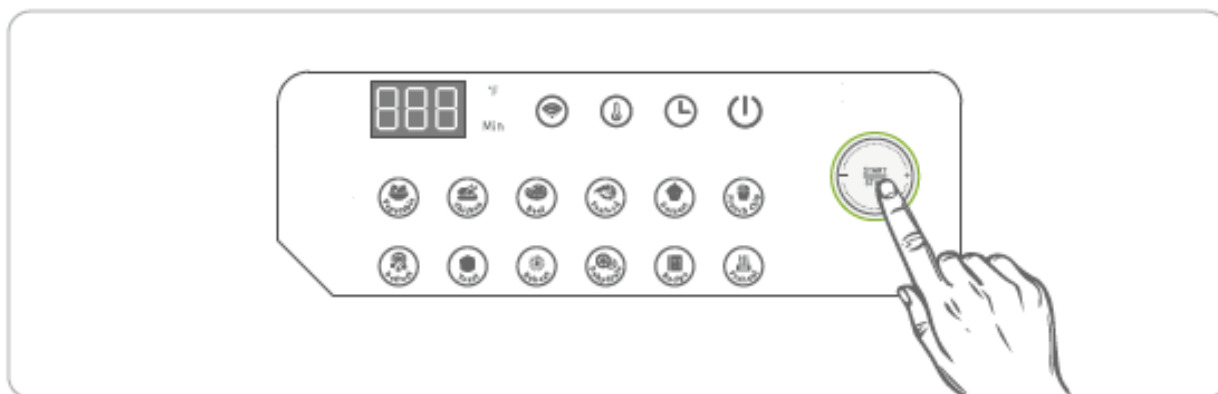

VÆLGE PROGRAM

Efter forvarmning kan du vælge det ønskede program (*Vegetable/ Chicken/ Beef/ Seafood/ Dessert/ French Chip/ Defrost/ Toast/ Reheat/ Dehydrate/ Recipe*) og se ovenstående trin for tilberedning.

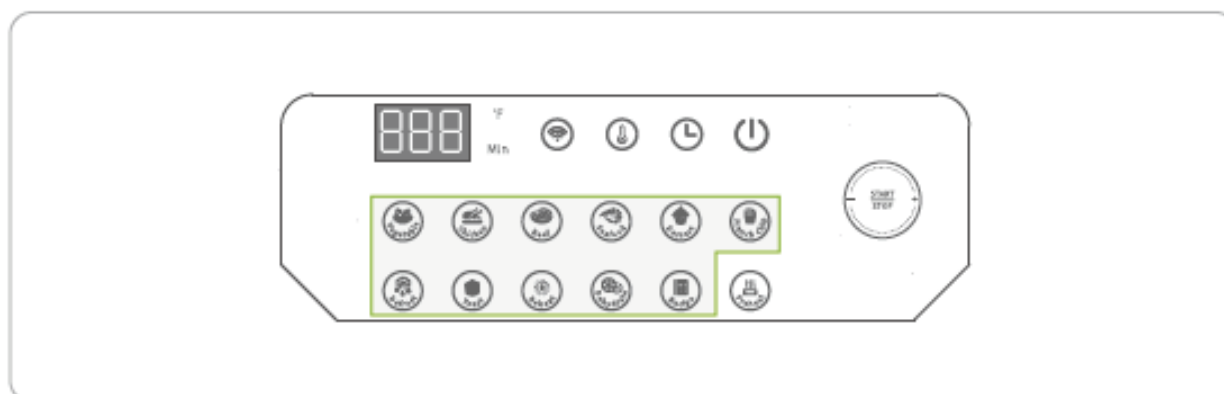

Se følgende tabel for standardtemperatur og -tid for de forskellige programmer. Se opskrifter i Kyvol-appen for at få flere oplysninger.


Program	Temperatur	Tid
Vegetable	150°C	8MIN
Chicken	200°C	20MIN
Beef	180°C	20MIN
Seafood	190°C	6MIN
Dessert	150°C	20MIN
French Chip	200°C	15MIN
Defrost	70°C	10MIN
Toast	100°C	8MIN
Reheat	160°C	5MIN
Dehydrate	70°C	360MIN
Recipe	180°C	15MIN
Preheat	200°C	5MIN

Tips:


Når du har oprettet forbindelse til Kyvol-appen, kan du vælge en bestemt opskrift, og temperaturen ændres derefter.

INDSTILLE TEMPERATUREN

1. Når AirFryer er tændt, og programmet er valgt, skal du trykke på  på panelet for at vælge temperaturen til stegning. Temperaturværdien på LED-displayet begynder at blinke.

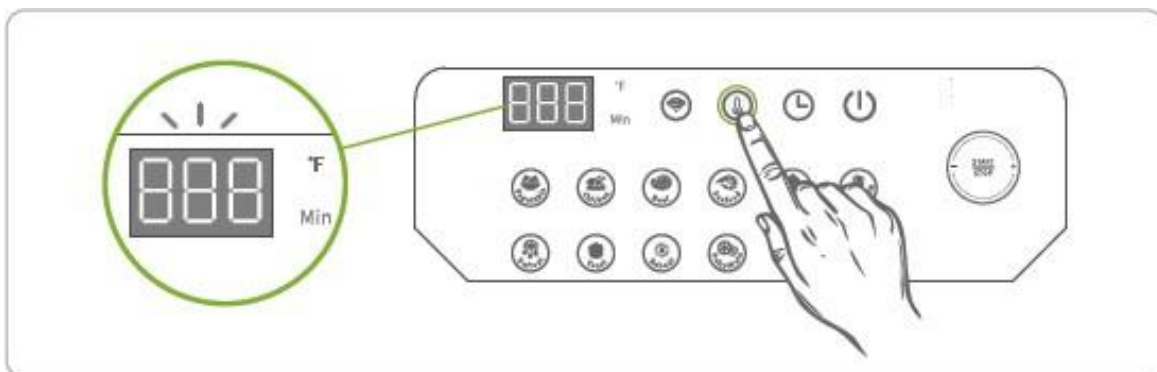


2. Drej kontrolknappen med uret for at øge temperaturen, og mod uret for at sænke temperaturen.

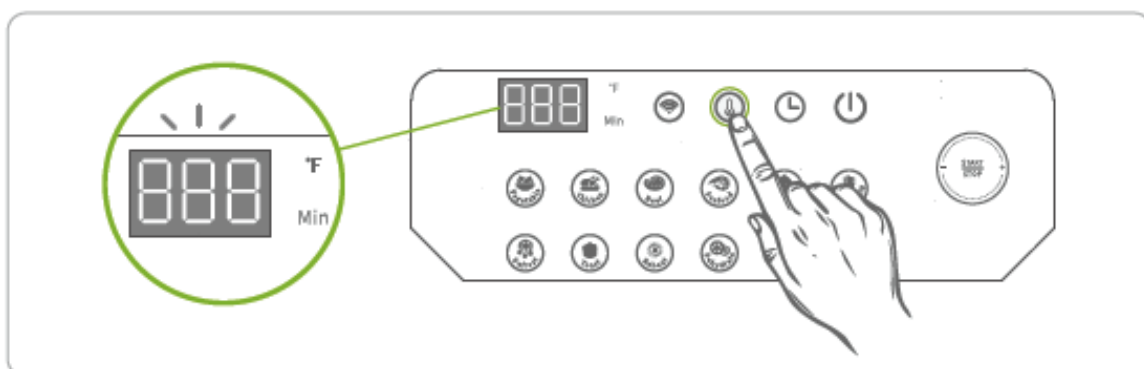

INDSTILLE TIDEN

1. Når AirFryeren er tændt, og programmet er valgt, skal du trykke på  på kontrolpanelet for at vælge tilberedningstiden. Tiden begynder at blinke på displayet.

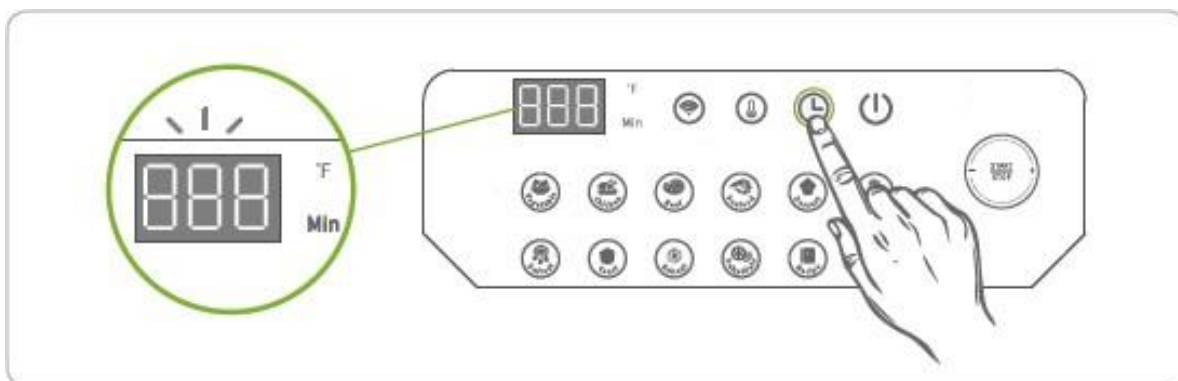

2. Drej kontrolknappen med uret for at øge tiden og mod uret for at reducere tiden.




Tips:


Tiden kan justeres mellem 1-360min for tørring (*Dehydrate*) eller 1-60min for andre programmer.

PAUSE / FORTSÆTTE

For at sætte madlavningen på pause skal du trykke på kontrolknappen på kontrolpanelet eller trække kurven ud af apparatet.

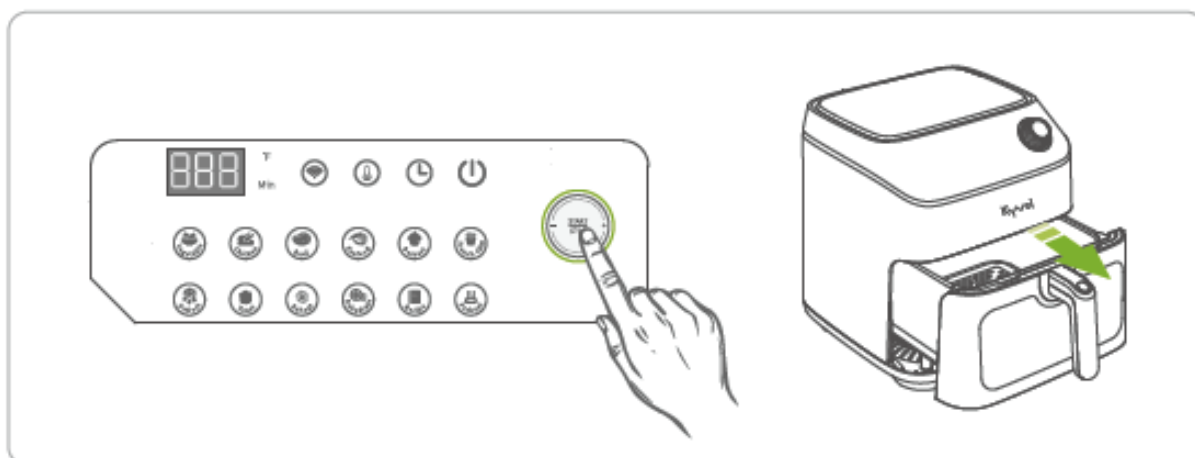

For at genoptage tilberedningen skal du trykke på kontrolknappen igen inden for 10 minutter, eller sætte kurven på plads igen inden for 10 minutter. AirFryeren fortsætter med de samme indstillinger som før pausen.

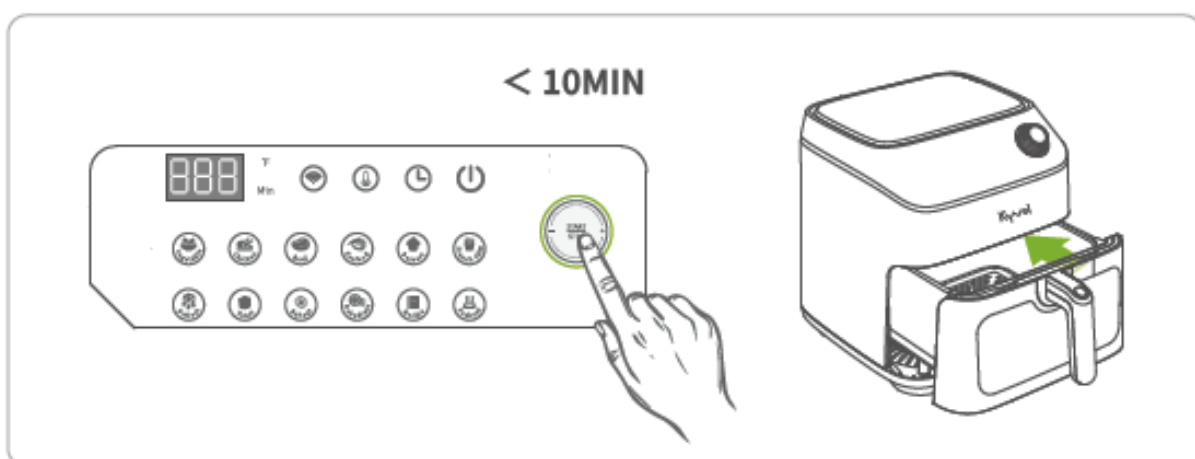

SLUK

- Alternativ 1
 - Når tilberedningen er færdig, bipper AirFryer 5 gange og går derefter i standbytilstand. I standbytilstand lyser temperatur-, tids- og tænd/sluk-symbolerne klart op, mens de andre knapper lyser svagt op. Efter en periode med inaktivitet i standbytilstand slukker apparatet automatisk.
- Alternativ 2
 - Du kan også slukke manuelt ved at trykke på tænd/sluk-knappen på AirFryeren.



BESKYTTELSE MOD OVEROPHEDNING


Når temperaturen i AirFryer overskrider 220 °C/ 428 °F, slukker den automatisk og stopper med at fungere. Kontakt venligst vores kundeserviceafdeling i tide.

STEKE TIPS

1. Sørg for, at mængden af mad ikke overstiger kanten af kurven.



2. Læg ikke papir- eller plastemballage, der ikke er varmebestandig, i AirFryer.

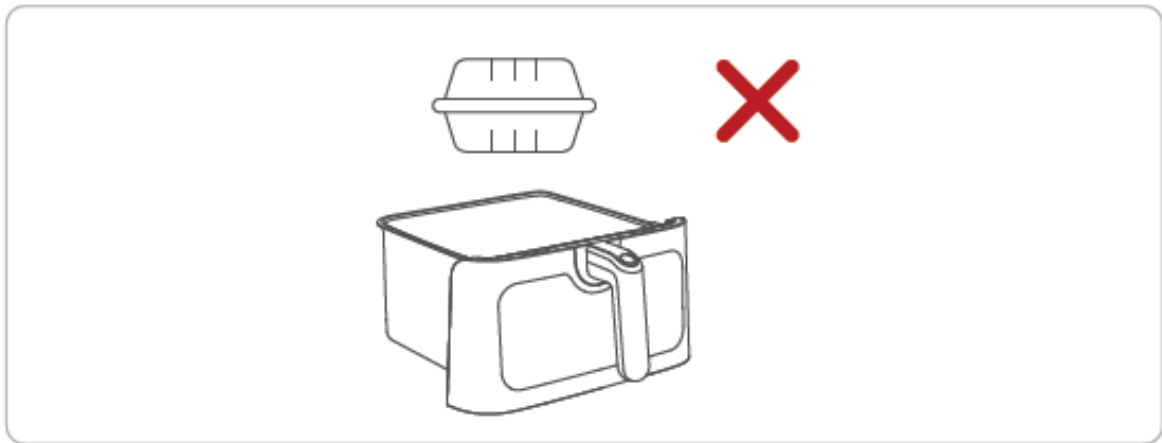

3. Det anbefales at holde øje med maden gennem vinduet under tilberedningsprocessen og trække kurven ud for at ryste maden om nødvendigt.



4. Du kan finde flere tips og retningslinjer i Kyvol App.

STYRING VIA KYVOL APPEN

DOWNLOADING OG INSTALLATION

- Alternativ 1
 - Søg efter "Kyvol" i AppStore eller Google Play, og download og installer det derefter på din mobilenhed.
- Alternativ 2
 - Scan QR-koden nedenfor for at downloade og installere.



Til iOS



Til Android

REGISTRERING OG LOGIN

Åbn Kyvol-appen, registrer en bruger med et mobilnummer eller en e-mail, og log derefter ind.

TILSLUTNING

VIGTIGT

TIL AIRFRYER:

- Sørg for, at AirFryer er tilsluttet og tændt.

For WiFi-netværk

- Før du opretter forbindelse, skal du slå lokationstjenester/GPS til på din mobil og give alle tilladelser, som Kyvol-appen anmoder om.
- Sørg for, at din enhed er forbundet til et 2,4 GHz WiFi.
- Sørg for, at du har indtastet det korrekte WiFi og den korrekte adgangskode.
- Kontroller, at AirFryer, din telefon og router er inden for rækkevidde.



Indikator for WiFi-knappen

Blinkende	Klar til tilslutning
Fast lys	Wifi tilsluttet

1. Automatisk søgning

- a. Tryk og hold WiFi-knappen på AirFryeren nede i ca. 3 sekunder, og slip den, når du hører et bip. Kontroller, at WiFi-symbolet blinker.
- b. Åbn Kyvol-appen, og tryk på *Add Device*.
- c. Tryk på *Air Fryer*, og vælg model.
- d. Tryk på *Next* på siden *Auto Search*.
- e. Slå Bluetooth og placeringstjenester/lokalisering på din enhed til.
- f. Tryk på *Search*.
- g. Vælg din model, og tryk på *Connect*.
- h. Vælg Wifi, og indtast adgangskoden, og tryk derefter på *Confirm*.
- i. Tilslutning.
- j. Tilsluttet. WiFi-symbolet lyser fast.

2. Tilføj manuelt

- a. Tryk og hold WiFi-knappen på AirFryeren nede i ca. 3 sekunder, og slip den, når du hører et bip. Kontroller, at WiFi-symbolet blinker.
- b. Åbn Kyvol-appen, og tryk på *Tilføj enhed*.
- c. Tryk på *Air Fryer*, og vælg model.
- d. Tryk på *Tilføj manuelt* og derefter på *Næste*.
- e. Slå Bluetooth og placeringstjenester/lokalisering på din enhed til.
- f. Tryk på *Gå til indstillinger*
- g. Tryk på *WLAN*
- h. Opret forbindelse til AirFryers AP-hotspot **Kyvol-xxxx**.
- i. Gå tilbage til Kyvol-appen, og tryk på *Næste*.
- j. Forbinder
- k. Tilsluttet.

HURTIG OPSKRIFT

1. Åbn Kyvol-appen, og tryk på *Recipes* for at se opskrifter.
2. Vælg en af opskrifterne for at få vist flere oplysninger, og tryk på *Set as Quick Recipe* for at indstille den som en hurtig opskrift.
3. Tryk på Recipe-knappen på AirFryer-kontrolpanelet, og temperaturen og tidspunktet for den valgte opskrift vises nu på displayet.
4. Tryk på kontrolknappen for at starte stekingen.

NB: Der kan kun indstilles én opskrift ad gangen som en hurtig opskrift.

NEDTÆLLINGSUR

1. Åbn Kyvol-appen.
2. Vælg en forudindstillet indstilling fra *Vegetable/ Chicken/ Beef/ Seafood/ Dessert/ French Chip/ Defrost/ Toast/ Reheat/ Dehydrate/ Recipe*, eller gå til *Recipe* og vælg en af opskrifterne der.

3. Tryk på *Timer*
4. Indstil nedtælling fra 1-60 minutter.
5. Tryk på *Confirm*.
6. Den vil automatisk gå til nedtællingssiden og starte nedtællingen.
Når tiden er gået, starter AirFryer automatisk.


Tips:

Under nedtællingen kan du justere tiden og temperaturen efter behov; tryk på *Cancel* for at annullere uret; tryk på *Cook* for at starte stekningen med det umiddelbart.


VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT:

1. Før vask skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle helt af. Du kan trække kurven ud for at opnå hurtigere afkøling.

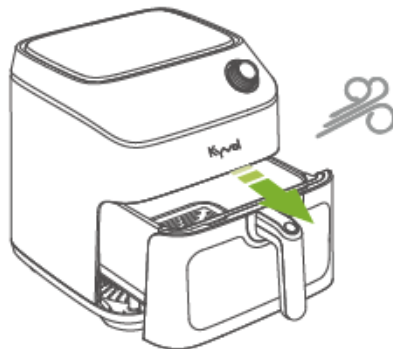

3. Efter vask skal du altid tørre alle dele, især varmeslangen.

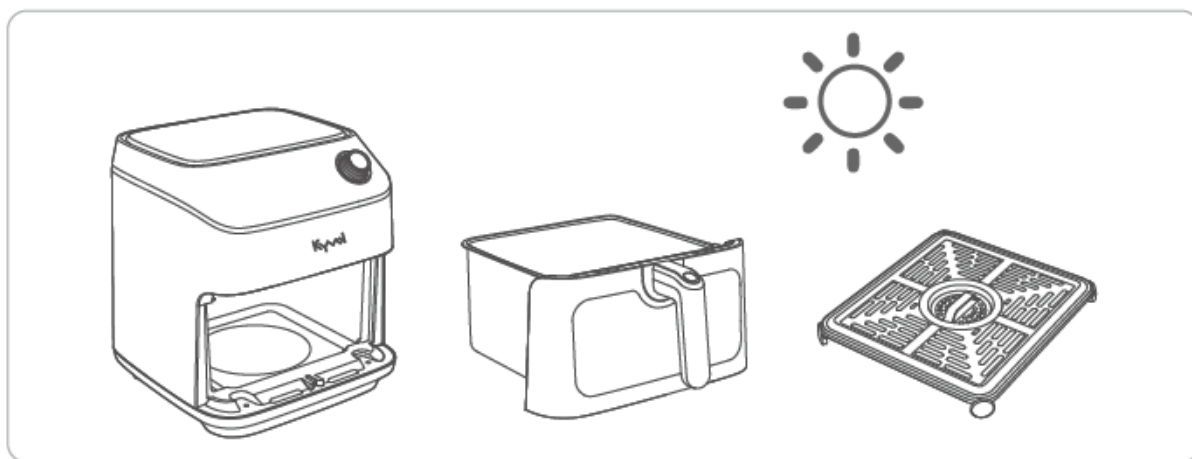


YDERSIDE

Brug en ren, fugtig klud til at tørre AirFryerens yderside af.



KURV OG RIST

Kan tåle opvaskemaskine. Brug ikke metal eller slibende redskaber til at vaske nonstick-belægningen

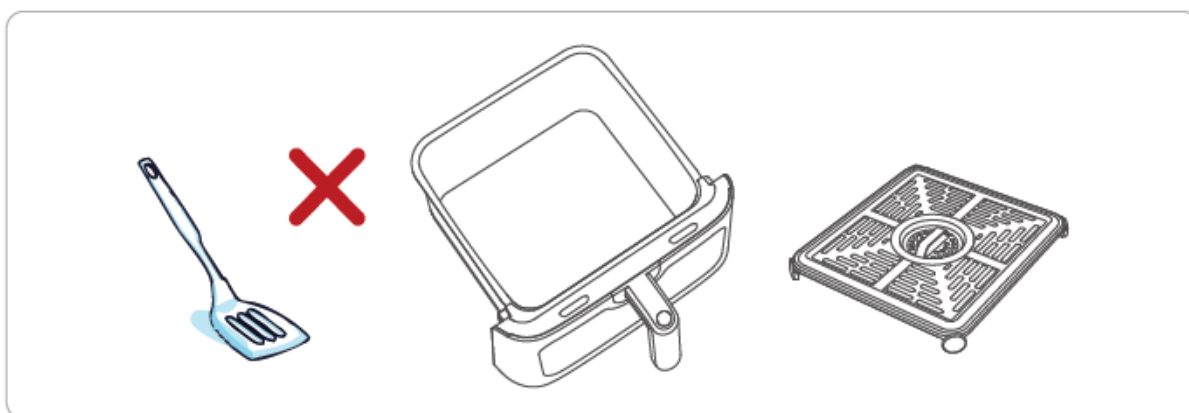

GENSTRIDIGE MADRESTER

Vask genstridige madrester ved at lægge kurven og risten i varmt sæbevand.



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	302 x 356 x 328 mm
Kapacitet	5.7L
Input	120V, 60Hz
Nominel effekt	1350W
Vægt	5.3kg

FEJLFINDING

1. AirFryer vil ikke tænde

- Kontroller, om strømmen er tilsluttet.
- Sæt kurven forsvarligt i apparatet

2. LED-displayet viser intet

- Kontroller, om strømmen er tilsluttet
- Kontroller, om AirFryer er tændt
- Kontroller, om LED-displayet er ødelagt

3. Maden er ikke tilberedt korrekt

- Kontroller, om du har lagt for meget mad på gitteret.
Maden bliver ikke gennemstegt, hvis kurven er overfyldt.
- Øg temperaturen eller tiden.

4. Kurven kan ikke sættes sikkert ind i AirFryer

- a. Tjek, om du har for meget mad på nettet. Sørg for, at mængden af mad ikke overstiger kanten af kurven.
- b. Kontroller, om apparatets kanter er deformerede. Kontakt os, hvis det er problemet.

5. Hvid røg kommer ud af AirFryer

- a. Når du steger olieholdig mad, drypper der fedt ned i bunden af kurven, hvilket er normalt. For at undgå overskydende røg skal du dræne fedtet efter hver stegning og vaske det i henhold til de gældende anvisninger.

6. LED-displayet viser E1

- a. Åbent kredsløb i temperaturføleren. Kontakt os.

7. LED-displayet viser E2

- a. Kortslutning i temperaturføleren. Kontakt os.

8. LED-displayet viser E3

- a. AirFryeren overophedes. Træk kurven ud, og vent, indtil apparatet er kølet ned. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte os.

9. Hvordan slipper man af med mærkelige lugte fra AirFryer?

- a. Normal med mærkelig lugt ved første brug. Det anvendte materiale er ugiftigt og fuldstændig uskadeligt og er godkendt i henhold til relevante fødevarer sikkerhedskrav.
- b. Når du bruger apparatet for første gang, skal du vaske det først og derefter bruge *Preheat* programmet i mindst 30 minutter for at fjerne fremmede lugte.
- c. Hvis du er meget følsom over for lugten, skal du lægge appelsinskal, grapefrugtskal eller teblade i kurven og derefter vælge programmet *Preheat* for at forvarme AirFryeren i mindst 30 minutter.

10. Hvorfor kan AirFryer ikke oprette forbindelse til WiFi?

- a. Før du opretter forbindelse, skal du slå placeringstjenester/GPS til på din mobil og give den tilladelse, som Kyvol-appen kræver.

- b. Kontroller netværksstatus, før du opretter forbindelse, og sørg for, at der er betalt for internettet.
- c. Sørg for, at din mobilenhed er forbundet til et 2,4 GHz WiFi. Hvis din router er en dual-band-router, skal du vælge 2,4 GHz-netværket.
- d. Kontroller, om WiFi og adgangskode er korrekte.
- e. Undgå at bruge emojis eller specialtegn i dit WiFi-navn og din adgangskode.
- f. Det anbefales ikke at bruge offentlige netværk, f.eks. i komplekser, undergrundsbaner, lufthavne eller hoteller.
- g. Brug ikke VPN eller proxyservere til netværket.
- h. Sørg for, at dit netværk, din mobiltelefon og AirFryer er inden for rækkevidde.
- i. Denne AirFryer understøtter ikke netværk, der kræver godkendelse via websteder.
- j. Denne AirFryer understøtter ikke routere med skjulte WiFi-navne.
- k. Det anbefales at bruge en kombination af engelske bogstaver og tal til WiFi-navnet og adgangskoden. Undgå specialtegn for at undgå fejl i forbindelse med forskellige indtastningsmetoder.

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Warning:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device is compliance with RF exposure guidelines, user can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

CAUTION



The symbol indicates AC voltage



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://doc.vantop.com/>.



Kun til indendørs brug